

3. Vizuální signály používané k varování letadla, které bez povolení letí nebo vletne do omezeného, zakázaného nebo nebezpečného prostoru

Ve dne i v noci série střel vypalovaných ze země v intervalech 10 sekund, každá při výbuchu vydávající červené a zelené světlo nebo hvězdy, znamenají pro letadlo, že nemá povolení letět nebo vletnout do omezeného, zakázaného nebo nebezpečného prostoru a že letadlo musí provést nezbytná opravná opatření.


4. Signály pro letištní provoz

4.1 Světelné a pyrotechnické signály

4.1.1 Instrukce

Světlo	Od letištního řízení:	
	Letadlu za letu	Letadlu na zemi
+ Stálé zelené	Přistání povoleno	Vzlet povolen
+ Stálé červené	Dejte přednost jinému letadlu a pokračujte po okruhu	Stůjte
+ Série zelených záblesků	Vraťte se na přistání*	Pojíždění povoleno
+ Série červených záblesků	Letiště není bezpečné, nepřistávejte!	Opusťte přistávací plochu v používání
+ Série bílých záblesků	Přistaňte na tomto letišti a pokračujte na odbavovací plochu*	Vraťte se do vaší výchozí polohy na letišti
Červené pyrotechnické	Bez ohledu na jakékoli předešlé instrukce zatím nepřistávejte	

+ Zaměřeno na dotyčné letadlo (viz Obr. 1.1)  
\* Povolení k přistání a pojíždění bude vydáno.

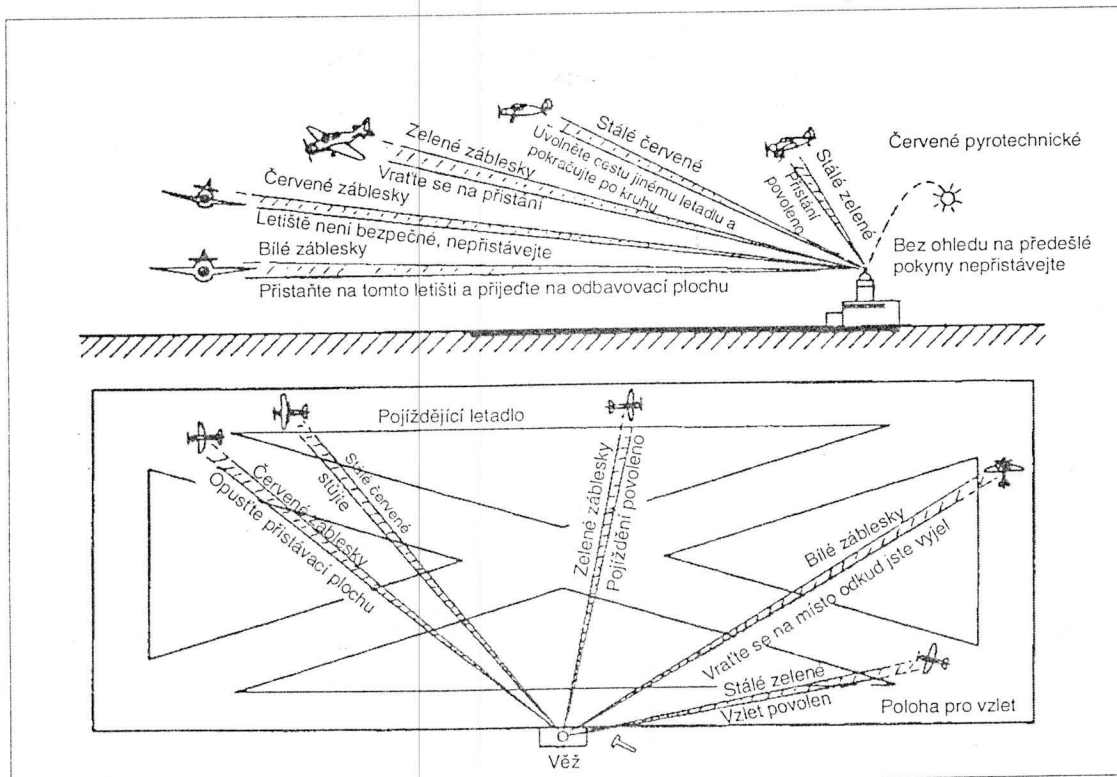

*stejně  
bílé světlo  
není!!  
(zranitelné)*

Obr. 1.1 (Viz 4.1.1)